


MONTERINGSANVISNING FOR BALKONGDØRVRIDER

ASSEMBLING INSTRUCTIONS FOR BALCONY DOOR HANDLE

natre[®]
VINDUER

Artikkelnummer/Article no. 620899 og/and 620900

1. Lukk og lås espagnoletten i døren.
Close and lock the espagnolette in the door.
2. Sett inn sylindelås med tilhørende skruer og avstandshylser. Disse skal plasseres slik at de ligger jevnt med utvendig side.
Assemble cylinder lock with bushings, which shall be in same level as outside of door.
3. Sett på plass utvendig vriderskilt og skilt med hull for låssylinder innvendig. Vriderne skal peke ned og inn mot døra (mot hengslene).
Assemble handle plate both outside and inside. Direction of handles shall be downward.
4. Monter sammen vriderne. Det ligger dobbelt sett med skruer i esken. De lengste passer til NeverPaint dører.
Assemble the handles together. The longest screws fit the NeverPaint doors.
5. Hylsemutterne skal stå i det utvendige dekkskiltet
The barrel nuts shall be placed outside in outside handle plate.
6. Monter alle skruer og juster vrider før skruer trekkes til. Ikke trekk til skruer for hardt.
Assemble screws and adjust before tighten up. Do not overtighten screws.

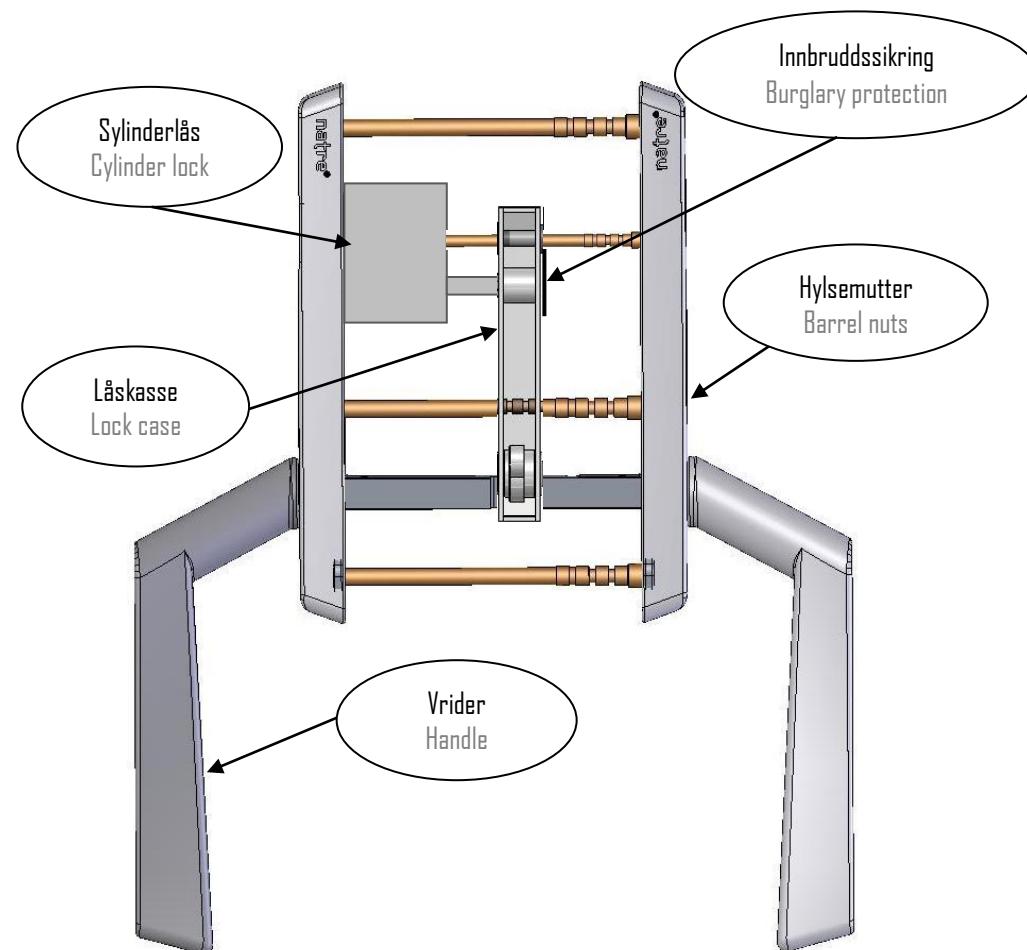

Skruer/Screws: Torx 20

www.natre.no